

Trainingsgewehr



LG3 Young Star

cal. 6mm BB

Marketing/Vertrieb

Carl Walther GmbH Sportwaffen
P.O.BOX 27 40, D-59717 Arnsberg
Tel. +49 29 32/638-100
Fax +49 29 32/638-149

Service/Technik

Carl Walther GmbH Sportwaffen
P.O.Box 43 25, D-89033 Ulm
Tel. +49 7 31/1539-0
Fax +49 7 31/1539-109

Vorwort:

Danke, dass Sie sich für ein Produkt unseres Hauses entschieden haben. Mit dieser Trainingswaffe wollen wir allen schießsportinteressierten Kindern, die das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet haben, die Möglichkeit bieten (also schon bevor die Nutzung eines Luftgewehrs aus rechtlichen Gründen möglich ist) ihre ersten spielerischen Erfahrungen im Schießsport zu machen. Bei der Konzeption dieses Trainingsgeräts wurde bewusst größter Wert auf eine möglichst große Ähnlichkeit zu sportlichen Luftgewehren gelegt, um eine solide Grundlage für den späteren Umgang mit der richtigen Waffe zu legen.

Das Walthers LG3 ist eine Federdruckspielzeugwaffe gemäß Entscheid des deutschen BKA (Feststellungsbescheid des Bundeskriminalamtes, Aktenzeichen KT 21/ZV25-S164.01-Z-33 vom 18.06.2004) mit einer Energie unter 0,5 Joule. Es kann aber auch zum sportlichen Spiel auf Scheiben verwendet werden, da eine entsprechende Präzision erreicht wird. Das Schiessen mit Spielzeugwaffen unterliegt keiner waffenrechtlichen Altersbegrenzung. Das LG3 ist allerdings für Kinder unter drei Jahren nicht geeignet, da von verschluckbaren Kleinteilen Gefahr ausgeht. Diese Federdruck-Spielzeugwaffe nicht in der Öffentlichkeit zeigen oder mit ihr drohen - es kann zu Verwechslungen mit echten Waffen führen und als Straftat gelten. Ändern Sie keinesfalls die Farbe und Markierungen der Federdruck-Spielzeugwaffe, um ihr Aussehen einer realen Schusswaffe anzugleichen. Dies ist gefährlich und kann als Straftat gelten.

Da zum Erlernen des richtigen Umgangs mit einer Waffe auch das Studium der Bedienungsanleitung gehört, wurde diese, um den Kindern das selbstständige Lesen zu erleichtern, in der persönlichen „Du-Form“ verfasst.

Ihr WALTHER-Team

1. Wichtige Hinweise im Umgang mit Waffen (Sicherheitshinweise)

Lies Dir diese Anleitung vor dem Schießen sorgfältig durch und verwahre sie und die Verpackung für die spätere Verwendung auf.

Lasse Dir bei der ersten Benutzung oder Änderung von Einstellungen von einem Erwachsenen, wie zum Beispiel Eltern, Vereinskollegen oder schon größere Freunden helfen.

Achtung: Jegliche Änderung an dieser Waffe kann zu einer Änderung der waffenrechtlichen Einstufung führen und ist somit unzulässig. Die Gewährleistung des Herstellers erlischt in diesem Fall sofort.

Mach Dich mit den technischen Eigenschaften der Funktionsweise und der Handhabung der Waffe absolut vertraut!

Nicht jede Waffe funktioniert gleich (insbesondere Abzug, Laden und Entladen), mache Dich deshalb mit den Gegebenheiten Deiner Waffe vertraut.

Halte die Mündung immer in eine sichere Richtung!

Halte die Mündung nie gegen Dich oder andere Personen, auch nicht bei Trockentraining oder anderen Tätigkeiten wie z.B. Laden, Entladen usw.! Eine sichere Richtung bedeutet, eine Richtung in welcher niemand getroffen werden kann, auch kein Objekt von dem ein Geschoss abprallen, oder es durchdringen könnte.

Trage immer eine Schutzbrille, wenn Du schießt!

Jeder Schütze und jeder, der sich in unmittelbarer Nähe aufhält, muss eine Schutzbrille tragen, Geschossabpraller könnten für Deine Augen gefährlich werden.

Waffen müssen immer entladen sein, wenn man sie nicht unmittelbar benutzen will!

Bei nicht direkter Benutzung dürfen Waffen nie geladen sein.

Vergewissere Dich, dass der Lauf vor dem Schiessen frei von Gegenständen, Verschmutzungen, Fett, Öl, Wasser usw. ist!

Auch eine geringe Menge Schmutz, überflüssiges Fett oder Öl kann den Lauf beschädigen, Dich und andere gefährden. Stelle sicher, dass Du die richtige Munition, im richtigen Kaliber, und in einwandfreier Qualität für die Waffe verwendest.

Vergewissere Dich vor dem Schiessen, ob Dein Ziel wirklich sicher ist!

Schiesse nie, bevor Du nicht genau weißt, wo das Geschoss auftrifft. Versichere Dich, dass das Geschoss unmittelbar hinter der Scheibe gestoppt wird. Nimm Dir Zeit um absolut sicher zu sein, bevor Du den Abzug betätigst.

Trage nie eine geladene Waffe mit Dir!

Lade die Waffe erst unmittelbar vor dem Gebrauch. Lasse nie eine geladene Waffe fallen, und werfe nie eine geladene Waffe.

Schieße nie auf eine harte Oberfläche oder auf Wasser!

Die Geschosse könnten unkontrolliert abprallen und Dich oder Dritte verletzen.

Transportiere nie eine geladene Waffe!

Waffen müssen vor einem Transport immer entladen werden. Ein zweckdienlicher Koffer oder Futteral soll für den Transport zum und vom Schiessstand verwendet werden.

2. Gewährleistungsbestimmungen

Unsachgemäße Eingriffe in den Mechanismus, durch Gewalt hervorgerufene Beschädigungen und Veränderungen durch Dritte entbinden den Hersteller von jeglichen Gewährleistungsansprüchen. Arbeiten an Waffen dürfen nur von autorisierten Fachleuten vorgenommen werden.

3. Pflege


Die Metallteile sind nach Gebrauch gegen Feuchtigkeit mit einem säurefreien Waffenöl zu behandeln. Die beweglichen Teile, insbesondere Schlagstück und Ventileile, sind werkseitig mit einer Langzeitschmierung versehen und müssen

nicht nachgeschmiert werden. Um störungsfreie Funktion auf Dauer zu gewährleisten, lasse Deine Sportwaffe regelmäßig von Fachpersonal warten.

4. Lademechanismus

Befüllen des Magazins

Das Magazin hat eine Kapazität von 25 Kugeln im Kaliber 6mm BB. Zum Befüllen werden die Kugeln einzeln in das Magazin an der vorhergesehenen Stelle eingedrückt. (Bild)

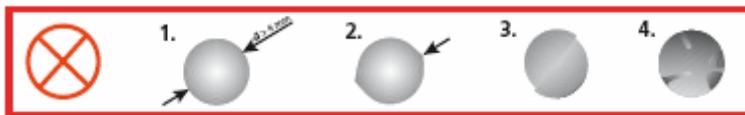

Verwende nur einwandfreie BB-Kugeln. Verwende auf keinen Fall BB-Kugeln mit folgenden Eigenschaften:

1. Durchmesser größer als 6mm
2. Kugeln mit Grat
3. Kugeln mit versetzten Hälften
4. Gebrauchte und verschmutzte Kugeln

Bei Gebrauch ungeeigneter Geschosse erlischt die Garantie. Empfohlen werden Präzisionskugeln des Herstellers Umarex/Walther.

Spannen und Laden



Der Verschluss wird durch Schwenken nach oben und Zurückziehen des Kammerstengels geöffnet. Danach kann das Magazin an die Waffe angebracht werden. Der Verschluss kann nur bei gefülltem, eingelegtem Magazin, aber nicht mit leerem Magazin geschlossen werden!


Durch Schließen des Verschlusses wird der Abzug gespannt und eine Kugel in das Patronenlager befördert. **Vorsicht: Die Waffe ist geladen und schussbereit!**
Achtung: Lege die Waffe nie geladen aus der Hand. Trage nie eine geladene Waffe mit Dir. Wenn das Gewehr im geladenen, ungesicherten Zustand herunterfällt, kann sich durch den Aufprall ein Schuss lösen.

Entladen

Befolge die folgende Anleitung sehr genau, um mögliche Unfälle zu vermeiden. Öffne als erstes den Verschluss durch Schwenken und Zurückziehen des Kammerstengels. Entferne danach das Magazin. Drücke hierzu den Magazinhalter und ziehe das Magazin aus der Waffe. Um sicher zu gehen, dass sich jetzt keine Kugel mehr im Lauf befindet, schließe den Verschluss, halte das Gewehr in eine sichere Richtung und betätige den Abzug.

Achtung: Grundsätzlich ist vor Einstellungs-, Montage-, Pflege- und Reinigungsarbeiten zu prüfen, ob die Waffe entladen und der Lauf frei von Geschossen oder Fremdkörper ist.

5. Visierung

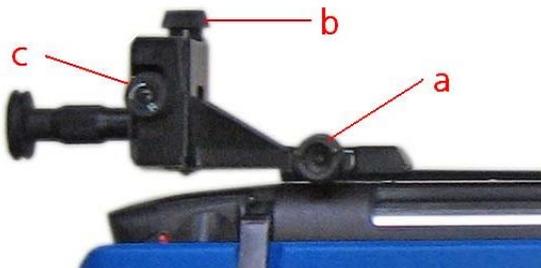

Diopter-Montage

Diopter auf die Prismenschiene schieben und im gewünschten Augenabstand mit der Rändelschraube (a) handfest anziehen. Ein

übermäßiges Anziehen, z.B. mit einem Werkzeug ist nicht nötig.


Höhen- und Seiteneinstellschraube

Das Einstellen geschieht mittels der beiden Verstellknöpfe (b+c).

Drehrichtung

- | | |
|-----------------------|---|
| Höhenverstellung (b) | = bei Hochschuss im Gegenuhrzeigersinn drehen |
| | = bei Tiefschuss im Uhrzeigersinn drehen |
| Seitenverstellung (c) | = bei Rechtsschuss im Gegenuhrzeigersinn drehen |
| | = bei Linksschuss im Uhrzeigersinn drehen |

Korntunnel

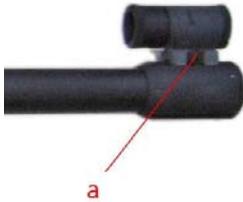

Zum Schießen mit Diopter ist ein Korntunnel nötig. Dieser ist am vorderen Laufende montiert und dient als Aufnahme für das Korn. Ein Ringkorn mit Durchmesser 4,2 ist standardmäßig montiert. Als Sonderzubehör gibt es Ringkorne in verschiedenen anderen Größen. Der Korntunnel kann durch Lösen der Klemmschraube (a) entfernt werden. Willst Du mit einem Zielfernrohr schießen (Sonderzubehör) entfernst Du sowohl Diopter als auch den Korntunnel und setzt anstelle des Diopters das Zielfernrohr auf.

6. Schaftlänge



Die Schaftlänge Deines LG3 kann durch Entnahme oder Zufügen der Zwischenstücke (a) verändert werden. Dazu die Befestigungsschrauben entfernen, Zwischenstücke (a) einsetzen oder entfernen und Schaftbacke wieder anschrauben.

7. Sonderzubehör

- 4.1830 Rundkugeln 6mm BB, 0,20 g, 2000er Flasche
- 2.5012 Portable Target, Scheibenkasten
- 2.5030 Pro Target II, 3-fach Klappscheibe mit Batterieantrieb
- 2.5015 Bull´s Eye, elektronischer Scheibenkasten, 5-Schuss LED-Trefferanzeige, batteriebetrieben, inkl. 10m Kabel und Kugelfang
- 2.1500 Walther Zielfernrohr 4x32, Abs. 8
- 5.8051 Walther Red Dot, inkl. Montage
- 275 42 07 Ersatzmagazin
- 2.5013 Schießbrille, gelb

8. Technische Daten

System	Federdruck Spielzeugwaffe
Schaft	Rechts/Links Schaft, Farbe blau, als Kennzeichnung für Trainingsgerät
Kaliber	6mm (elastische Rundkugel)
Magazinkapazität	25 Schuss
Schussentfernung	5 – 10 m
Energie	< 0,5J (kein F-Zeichen nötig)
Abmessungen (LxHxB)	950-970 / 210 / 45
Gesamtgewicht	2950 g